

Monteringsanvisning

**Den ultimata lösningen för
lätta betonggolv!**

- Laxstjärtplåtar erbjuder en stark, brandsäker, vattentålig och ljudisolerande lösning. Se till att alla steg utförs noggrant för ett optimalt resultat



Förberedelse, säkerhet & förvaring

- Bär skyddskläder: Använd skyddande kläder, handskar och skyddsskor.
- Välj en stabil underkonstruktion: Plåtarna måste alltid ligga på en stadig bas för att undvika deformation.
- Förvara plåtarna inomhus: Håll dem torra för att undvika skador.





Kapning och håltagning

- Använd en vinkelslip med en tunn metallskiva för att kapa Laxstjärtplåtar till önskad storlek.
- Gör håltagningar med en vinkelslip eller en sticksåg.


Montering av plåtarna

- Kontrollera stödstrukturen för styrka, styvhet och kvalitet innan du lägger Laxstjärtplåtar.
- På bjälklag: Lägg plåtarna vinkelrätt över bjälkarna och se till att de överlappar bjälkarna
- På golvsivor: Lägg plåtarna vinkelrätt mot bjälklaget, parallellt med golvsivorna. Börja med en rad plåtar med klistermärket, varannan uppåt och nedåt. Se till att det finns en överlappning på cirka 100 mm och klicka ihop plåtarna. Lägg nästa rad så att den matchar föregående rad, märke mot märke och blank mot blank. Fortsätt på detta sätt, växelvis. Om Laxstjært-golvet läggs på ljudisolerande underläggsremсор, måste plåtarna först klickas ihop på ett hårt underlag.

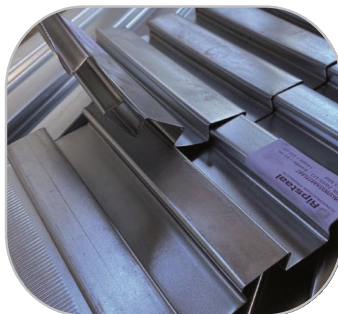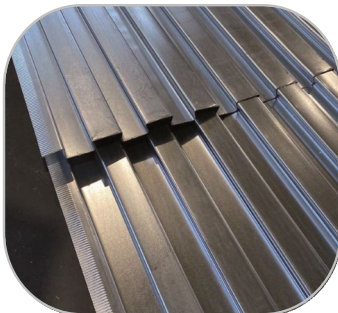

Kantslutningar

Lämna ett mellanrum på 10 mm mellan golvet av Ripstaal Svalorstjärtplåtar® och väggarna. Använd ljudisolerande kantremсор för att säkerställa ljuddämpning.

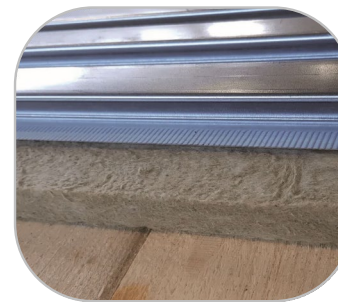

Fästianvisningar

- Träbalkar: Använd trådspik eller självborrande parkerskruvar.
- Stålbalkar: Använd spikpistoler eller pluggar
- Betong eller murade underlag: Placera i cementbruk
- Vid flytande golv eller golvvärme: Använd tillfälliga klämmor eller kilar för att förhindra rörelse under torkning av bruk

Ljudisolerande (flytande) golv.

- Lägg stenull på bjälklaget, fritt från väggar, ledningar och genomföringar.
- Placera plåtarna utan fastsättning mot underlaget så att de kan röra sig fritt.

Golvvärme

- Fäst golvvärmerören med Ripstaal fästskenor på ovankanten av svalorstjärtplåtarna.
- Använd 3 skenor per kvadratmeter och se till att rören är fria från väggar och andra hinder.

Applicering av bruk

- Applicera lämpligt bruk, såsom sandcement eller golvbruk. Efter 3 dagar kan ytan beträdas försiktigt och efter 1 vecka har den ca 80 % styrka.

Rekommenderade brukstjocklekar:

- Standard bostadsgolv: 20 mm
- Ljudisolerande + brandsäkert golv: 34 mm
- Industriegolv (utilitetsgolv): 33 mm
- Golv med värme: 40 mm (minst 20 mm brukstäckning med 10 mm spelrum)
- För spännvidder > 1,5 till 2,5 m: minst 54 mm.

Om plåtarna inte är spikade kan vid en spännvidd upp till 1200 mm cirka 35 mm bruk appliceras utan understödsbockar. Vid spikning kan upp till 1500 mm cirka 50 mm bruk appliceras. Vid större spännvidder eller tjockare brukslager är tillfälligt understöd nödvändigt. Gör kantslutningar vattentäta med tätningspasta och tätningsband. Montera hörnlist vid vattenkänsliga anslutningar.

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna. Besök vår hemsida eller våra sociala medier




Följ oss



LÖSNINGEN FÖR ATT SNABBT OCH SNYGGT FÄRDIGSTÄLLA FÖNSTERFODER

Utöver våra putsprofiler är vår Fönsterfoder perfekt för att täcka springor. Ett utmärkt sätt att snabbt slutföra ditt projekt, inom eller under budget.

PVC-väv

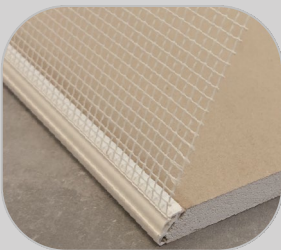

Stålprofiler



PVC-profiler



Mer information

